

煮沸锅澄清剂使用



材料



1000 ppm
煮沸锅澄清剂

+



煮沸结束前5
分钟的取样麦
汁1-2L

+



100ml玻璃瓶+瓶塞

+



5ml注射器

+



开水壶

+



100ml
带刻度试管




确保您已经穿戴好合适的防
护器具包括护目镜和手套



1

在玻璃瓶上做好标签, 在每个瓶中加入
对应添加量的煮沸锅澄清剂
(1ml=10ppm)

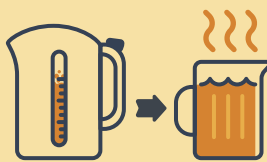

2

将未处理的实验麦汁煮沸, 并转移到
塑料杯中, 或者直接从煮沸锅中取样




3

量取100ml热麦汁转移到做好标签
的玻璃瓶中



4

盖好瓶塞, 摇晃3-5秒钟

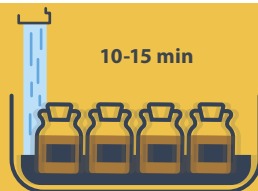

5

把玻璃瓶放入有流动冷水的水槽中
10-15分钟, 期间要不停摇晃地玻璃瓶



6

然后静置, 24小时后评估澄清和沉淀
量情况, 麦汁澄清度最高、沉淀最紧密
为最优的添加量方案。